



PADRÃO DE LIGAÇÃO TIPO "G"

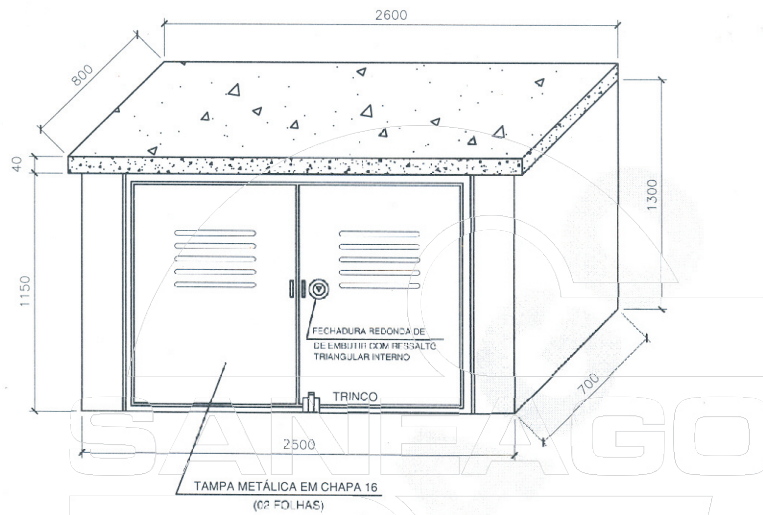

CAIXA PADRÃO "G" PARA MEDIDOR TIPO WOLTMANN - 100mm




DETALHE PARA INSTALAÇÃO DA TAMPA DA CAIXA

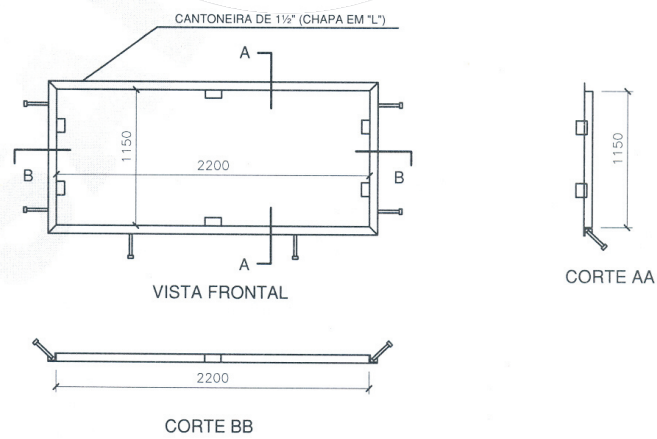

OBS.:
- COTAS EM MILÍMETROS

PADRÃO "G"

CAIXA PADRÃO "G" - Ø4" - MEDIDOR TIPO WOLTMANN - 100mm

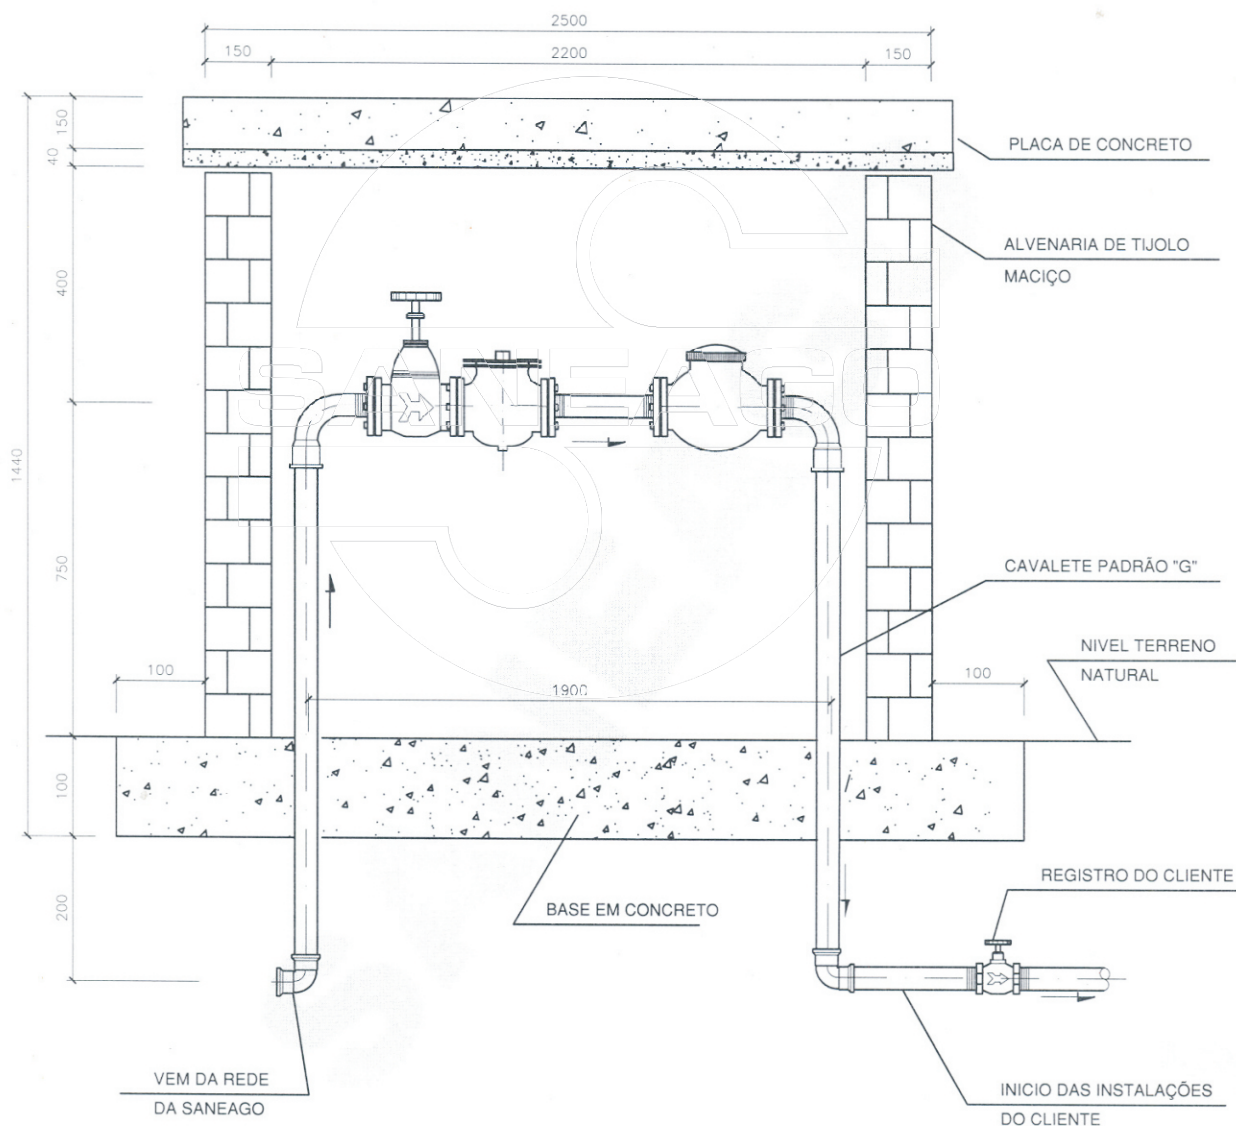


OBS.:

- CAVALETE Ø 4" - MEDIDOR TIPO WOLTMANN - 100mm
- CAIXA DE PROTEÇÃO DEVERÁ SER ENCOSTADA NO MURO OU FAZER MURETA COMPLETA, UTILIZANDO TIJOLO MACIÇO COM ACABAMENTO.
- PARA MURETA ISOLADA, DEVERÁ SER CONSTRUÍDA PAREDE EM ALVENARIA NO FUNDO DA CAIXA E AUMENTAR AS DIMENSÕES DA PLACA DE CONCRETO DA COBERTURA.
- O REGISTRO DO CLIENTE NÃO FAZ PARTE DO PADRÃO SANEAGO, MAS É OBRIGATÓRIO A SUA INSTALAÇÃO.
- COTAS EM MILÍMETROS.

PADRÃO "G"

CAIXA PADRÃO "G" - Ø4" - MEDIDOR TIPO WOLTMANN - 100mm

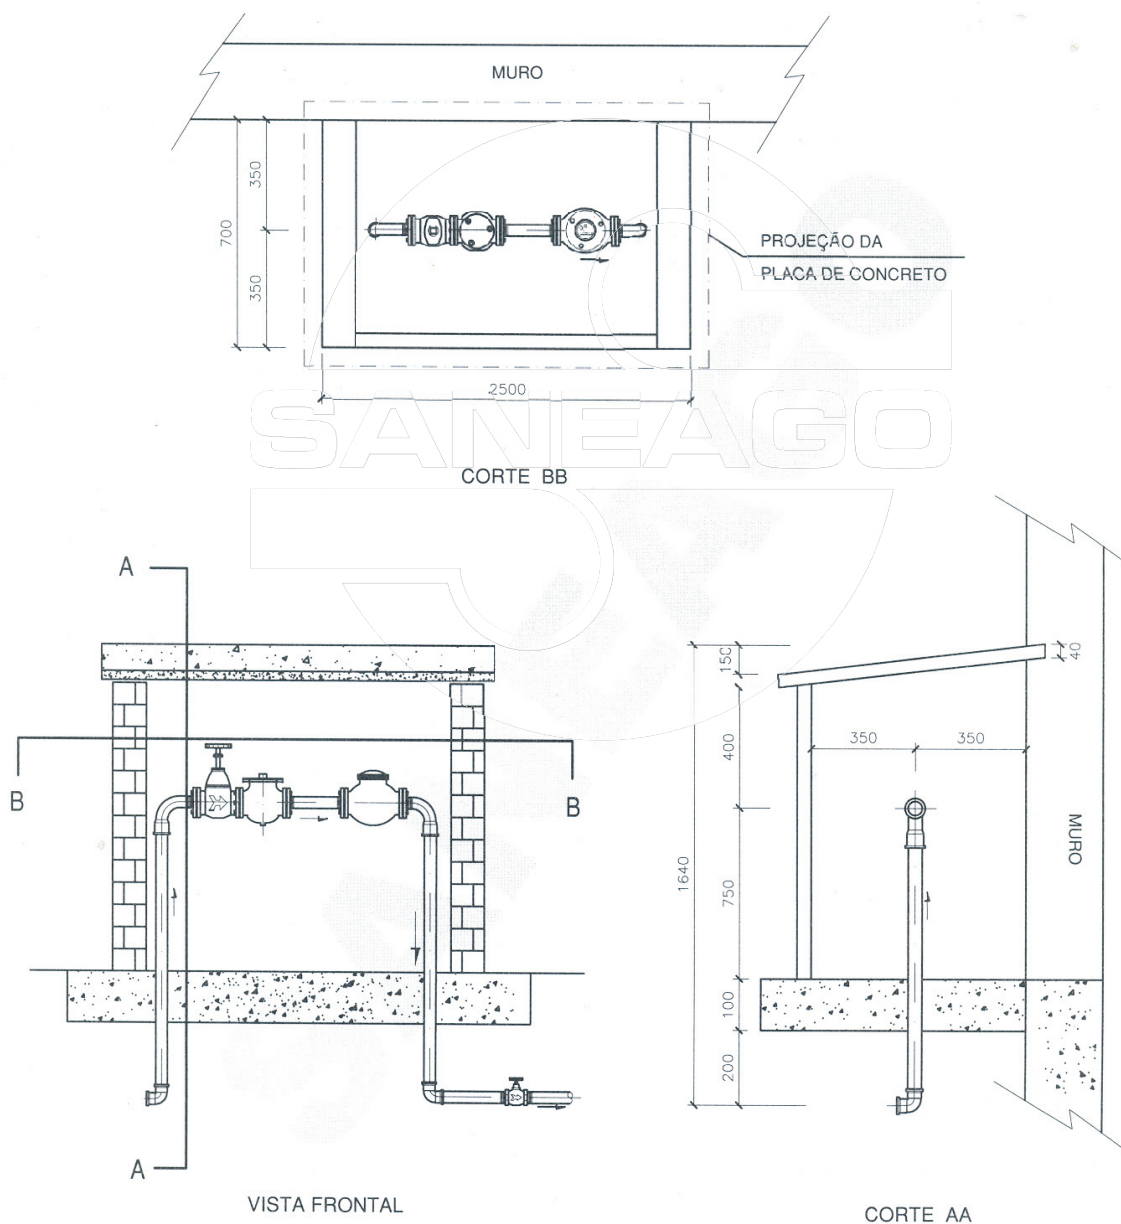

OBS.:
- COTAS EM MILÍMETROS